

MANUAL DE PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar el equipo

EC-2893K Agenda
Electrónico

con Agenda de Papel

DAY RUNNER.

- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
 - D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	
FECHA DE ENTREGA	

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102



RadioShack®

CARACTERÍSTICAS

Tu Agenda Electrónica RadioShack EC-289 3K con agenda de papel por Day Runner. Anota el nombre y teléfono de tus contactos personales de trabajo, así como información acerca de tus citas diarias. Todo en una agenda compacta fácil de cargar.

La función ID de tu EC-289 te permite buscar tus archivos usando 8 dígitos de un número telefónico. Esta característica es ideal cuando tu recibes un pagina, pero no reconocas

**© 1997 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Pagina ID son marcas
registradas y usadas por Tandy
Corporation.
Day Runner es una marca registrada
Por Day Runner, Inc.**



RadioShack .

PÓLIZA DE GARANTÍA

**RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entregar al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México,
D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

Tu EC-289 tiene estas prácticas características.

Archivo de Teléfonos- Te permite almacenar tus teléfonos, nombres y números de fax.

Archivo Recordatorio de Citas- Te permite recordar tus citas en tiempo y día, y los detalles, para ello posee una alarma que suena para recordarte tu cita.

3K Memoria- Te permite guardar acerca de 135 teléfonos, 49 citas, o variaciones de combinación de dos números.

Página ID- Te permite buscar un número digitando solamente los 8 números del teléfono o fax.

Buscar un Nombre- Te permite buscar un nombre con sólo digitar las 8 primeras letras del mismo.

Día y Hora Con Alarma- Mantiene el día y la hora de la citas y te permite saber cuando suena la alarma.

Calculadora 10 Dígitos- Para hacer cálculos matemáticos y aritméticos.

Apagado Automático- Conserva el poder de las baterías, apagandose sola si tu no presionas ninguna tecla por acerca de 3 min.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Poder:

Principal.....Una batería de Litio,
3V, Tipo CR2016
(Cat. No. 23-160)

Respaldo.....Una batería de Litio,
3V, Tipo CR1616
(Cat. No. 23-167)

Vida de la Batería:

Principal.....Acerca de 8 Meses
Respaldo.....Acerca de 1 ½ Años
Temperatura Operando...32-109°F
(0.43°C)

Dimensiones (HWD):

1/8x4x6 11/16 pulgadas
(3x102x170 mm)

Peso (con baterías).....1.9 oz.
(54 g)

Las especificaciones son muy comunes pero pueden variar. Etan sujetas a cambios sin previo aviso.

7. Desliza la nueva batería con el positivo (+) con la cara hacia arriba en el contenedor de baterías.
8. Baja la cubierta trasera y presiona contra la tira adhesiva alrededor del filo de la EC-289, después insertalo y aprieta los 6 tornillos.

Agenda de Papel por Day Runner- Sostén tu EC-289 en una ligadura compacta, con la agenda de papel para escribir información importante, Incluye un calendario semanal, para la trayectoria de tus negocios, nombres y números de tus contactos. (Tu puedes pedir una agenda de papel nueva a través de tu tienda Radio Shack.


Importante: Tandy Corporation no asume ninguna responsabilidad por ninguna perdida o reclamaciones por terceras partes que pudieran levantarse por usar este organizador o por algún daño incurrido por el resultado de un mal funcionamiento, reparación, reemplazo de baterías o mal uso. Tu deberás mantener la información guardada en un lugar aparte y seguro para protegerla de estas perdidas.

CONTENIDO


Preparación	8
Removiendo las Baterías	8
Inicializando la EC-289	9
Resumen	12
Prendiendo la EC-289	12
Usando la llave de tono	13
Colocando/Viendo el Día/Fecha/Hora.	14
Capacidad de Almacenaje	17
Tips para introducir Datos	18
Moviendo el Cursor	19
Guía Telefónica	21
Entrada de Datos	22
Buscar los Datos de la Agenda Telefónica	24
Usando ID	25
Usando buscador de Nombres	26
Editando Datos de la Agenda Telefónica	28
Borrando Datos de la Guía Telefónica	30

Precaución: No remuevas la Delgada capa plástica de la cubierta trasera.

5. Mueve el contenedor principal de la batería. Asegurate de que la batería esté firmemente colocada para que no pueda moverse y no pierdas datos importantes cuando remuevas el respaldo de la batería.
6. Usa un Desarmador para presionar gentilmente quitar el respaldo de la batería fuera de Su contenedor.

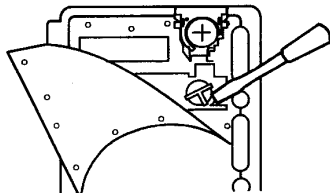

2. Temporalmente remueve el contenedor de la batería mientras mueves la cubierta posterior de la agenda.
3. Empezando en la esquina cerca del compartimiento principal de la batería, desliza tus dedos debajo del borde de la cubierta para quitar la franja del adhesivo y mantenerla en Su lugar.
4. Con cuidado jala la cubierta posterior de la agenda, para que Puedas ver la batería.

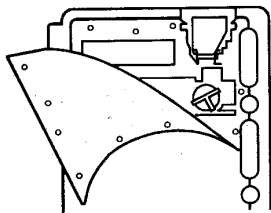


Memoria de la Alarma	31
Ingresar la Cita/Alarma	32
Llamando la Cita/Alarma	36
Editando Cita/Alarma	37
Borrando Cita/Alarma	39
Alarma Diaria	40
Calculadora	43
Error de Acceso	44
Error de Mensaje	44
Resultados Estimados de	
Calculo	45
Mantenimiento	47
Reemplazando las Baterías	49
Reemplazando la Batería	
principal	51
Reemplazando la batería	
de respaldo.	53
Especificaciones	57

INSTALANDO LA BATERÍA

REMOVIENDO EL PAPEL DE AISLAMIENTO DE LA BATERÍA


Tu EC-289 viene con dos papeles de aislamiento para preservar el poder de las baterías durante el transporte. Antes de usar tu agenda, tienes que remover los papeles de aislamiento.

Cada papel de aislamiento tiene una tapa que se extiende hacia afuera en la parte posterior de la agenda. Para remover el papel, tomalos firmemente y jalalos hacia afuera.

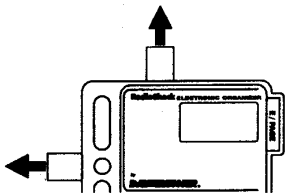

REEMPLAZANDO LA BATERÍA DE RESPALDO

1. Usa un desarmador Phillips para Remover los 6 tornillos mostrados en la parte posterior de la agenda

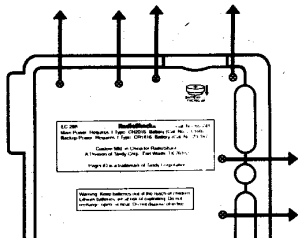

Nota: Los tornillos son muy delgados y pequeños, colocalos sobre un lugar en donde no los puedas perder.

Precaución: Si la batería se instala boca abajo, el EC-289 no prenderá y puede ser que se pierda o se descomponga en la memoria.

3. Desliza la batería en el contenedor y colócala en su lugar.


Nota: Si no puedes quitar la tira de papel de la cubierta posterior de la agenda, o si no estás seguro de que la tira de papel se haya removido por completo. Ve la parte de “Reemplazando Baterías” en la página 49 para instrucciones.

INICIANDO LA EC-289


Tu puedes iniciar tu EC-289 antes de usarla por primera vez.

Precauciones: Al iniciar el EC-289 borrará toda información en ella.

Usa un clip derecho para presionar el botón de Reset contenido en la parte derecha de la agenda.

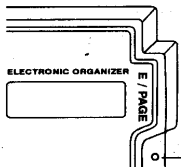


El Día, hora y fecha aparecen por default y esta lista para usarse.



Nota: Si tu EC-289 no funciona adecuadamente, trata de reemplazar las baterías.

REEMPLAZANDO LA BATERÍA PRINCIPAL

1. Desliza el borde acanalado del contenedor de la batería en la dirección de la flecha para remover el contenedor del compartimiento de la batería.

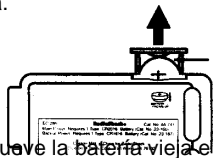

2. Remueve la batería vieja e inserta la nueva con el lado positivo (+) hacia arriba.



-
- Siempre dispon de todas las baterías apropiadamente. No las quemes o las entierres.

Precauciones:

- Siempre usa baterías nuevas del tamaño adecuado y tipo.
- Para evitar perder la información que pose la agenda, no remuevas ambas baterías al mismo tiempo, y no presiones ningún botón mientras reemplazas las baterías.


(Ve “Reemplazando la Batería Principal en pagina 51) antes de restablecer e iniciar la agenda.

Si tu agenda EC-289 esta expuesta a fuertes cargas estáticas eléctricas, y la pantalla se apaga o no prende, remueve ambas baterías, la principal y la de respaldo al mismo tiempo, después reinstalalas.
(ve “Reemplazando las Baterías” en la pagina 49”

Precaución: Remover ambas baterías al mismo tiempo borra toda información archivada.

Prendiendo la Agenda EC-289 ON/OFF

Para prender la EC-289 presiona **ENTER, PHONEBOOK FILES, ANNIVERSARIES & MEMO/ALERTS, DAY/DATE & DAILY ALARM o CALCULATOR C/CE.**

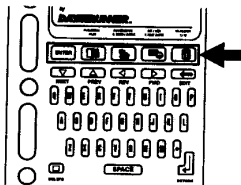

El EC-289 automáticamente se apaga si tu no presionas ninguna tecla durante 3 minutos.

REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS

Tu EC-289 requiere de una batería de litio de 3V CR2016 (Radio Shack Cat. No.23-160), y la de respaldo es de 3V CR1616 (Cat. No. 23-167).

Cuando la pantalla se ve opaca, o su trabajo no es apropiado, reemplaza la batería principal. Reemplaza la batería de respaldo cada año y medio de tiempo de operación.

Aviso:


- Mantén lejos del alcance de los niños. Tragarse una batería de Litio puede ser fatal.

- Mantén tu agenda lejos del polvo y Suciedad.
- limpia la agenda con un trapo Húmedo ocasionalmente para que se vea como nueva.

Si modificas su mecanismo con componentes internos de la agenda puede causar un mal funcionamiento e inhabilitar la garantía. Si la agenda no trabaja como debiera, llevála a tu tienda Rado Shack más cercano.

USANDO LA TECLA DE TONOS

Tu EC-289 da un tono cada vez que tu presionas una tecla, pero puedes apagarlo.

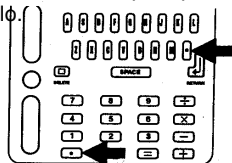

Repetidamente presiona **DAY/DATE & DAILY ALARM** hasta que tu aparezca el día, la fecha y la hora.

Para apagar el sonido, presiona la tecla (.) Hasta que se oiga un beep una pausa y otro beep que te indica que esta apagado.

COLOCANDO EN LA PANTALLA EL DÍA /FECHA /HORA

Para colocar el día, fecha y hora, sigue estos pasos:

Notas:

- Si tu cometes un error en los pasos 2-5, tu puedes empezar de nuevo en el paso 1.
- Para ingresar un sólo dígito (1-9) en los pasos 4 y 5, presiona 0 primero. Por ejemplo, para ingresar un 8, presiona 0 después 8.

MANTENIMIENTO

Para disfrutar tu agenda Radio Shack EC-289 3K con agenda de papel por largo tiempo:

- Manténla seca. Si se llegara a mojar secala inmediatamente con un trapo seco.
- Usa un lugar donde almacenar tu agenda con temperatura normal.

Nota: A temperatura baja , la pantalla puede fallar o desactivarse por completo. Esto es temporal. Tu EC-289 regresara a la normalidad cuando la temperatura este en un rango normal.

- Maneja tu agenda con delicadeza y con cuidado, no la tires.

1. Cuenta el dígito de los números en la pantalla a la izquierda del punto decimal.

2. Remueve el punto decimal.

3. Adiciona los ceros a la derecha del número como los dígitos a la derecha del punto decimal.


Por ejemplo, Si E 1.234567891 aparece, el estimado es 12,345,678,910. Si en la pantalla aparece E 98.53893456, el estimado es 985,389,345,600.

1. Presiona **ENTER** en **SELECT MODE** y la unidad de la memoria aparece.

SELECT MODE
3070


2. Presiona **DAY/DATE & DAILY ALARM**. La pantalla de date(día) y time (tiempo) aparecen, con la palabra **MORNING** (mañana) parpadeando.

3. Repetidamente presiona **FWD #** hasta que el día correcto aparezca, después presiona **RETURN** ↵.

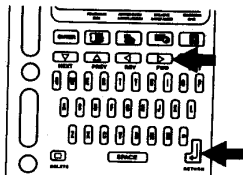

4. Usa la tecla de número para ingresar el mes, día y año, después presiona **RETURN** ←

5. Usa la tecla de número para ingresar el tiempo corriente, después presiona **A** para AM o **P** para PM

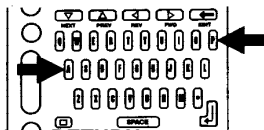

6. Presiona **RETURN** ← para que regrese a su lugar.

Para ver el día, la fecha y la hora a cualquier hora, presiona **DAY /DATE & DAILY ALARM.**

■ Un calculo que excede 10 dígitos hacia la izquierda del punto decimal. Está es un error. (Ver "Resultados Estimados de Calculo").

■ Trata de separar por 0.

Si esto sucede, presiona **CALCULATOR C/CE** dos veces para limpiar la pantalla

RESULTADO ESTIMADOS DE CALCULO

Si tu realizas una operación que te marca error, puedes estimar el resultado correcto (para 10 dígitos significativos) siguiendo estos pasos.

REGISTRAR ERRORES

Si registra un valor incorrecto, presiona **CALCULATOR C/CE** una vez.

Después ingresa el valor correcto y continua tu cálculo.

Si tu presionas una operación incorrecta (+, -, x, ÷), simplemente presiona la tecla correcta y continua con tu operación.

Para limpiar la pantalla para hacer un nuevo calculo, presiona **CALCULATOR C/CE** dos veces, así que aparecerá el 0, después comienza el nuevo calculo.

MENSAJE DE ERROR

E aparece en la parte izquierda del número cuando:

CAPACIDAD ALMACENADA

Tu EC-289 no puede guardar más de 3,070 unidades de información en su memoria. Cada letra, número, espacio u otro caracter que guardas usa acerca de 1 unidad de memoria. Cada grabación que tu anexas usa acerca de 4 unidades de memoria por arriba.

Por ejemplo, la agenda graba un contenido de SMITH.RODNEY en el campo de nombre y en el campo del teléfono 555-1212 que usaría 24 unidades de memoria.

Para ver el número de memorias ocupadas en cualquier momento, presiona **ENTER**.

FULL aparece si la capacidad de espacio esta inhabilitada. Tu debes de borrar números o citas para que hagas espacio adicional. (Ver "Borrar Teléfonos Accesados" en la página 30 o "Borrando Acceso de Citas/Alarma" en la página 39).

TIPS PARA ACCESAR DATOS


Cuando tu acceses el teléfono o una cita/alarma de recordatorio:

- Usa abreviaciones para salvar espacio en la memoria para que puedas almacenar mas datos.
- Presiona **SPACE** para hacer espacio
- Presiona **EDIT** → para borrar el ultimo caracter accesado.

CALCULADORA

Para usar tu calculadora EC-289 principal, presiona **CALCULATOR C/CE**.

Aparecerá la palabra **CALC**.






Para realizar cálculos aritméticos. Simplemente presiona los números de la operación a realizar tal y como aparecen en la operación aritmética.


Para cálculos cúbicos, simplemente presiona el número que quieres al cubo, x, luego **SPACE**.


Por ejemplo, para calcular 4^2 :

Presiona	Veras
4x=	16

4. Presiona **RETURN**  para reestablecer la alarma de tiempo. Aparecerá  (con la aparición de el día, hora y fecha) para mostrarte que la alarma está prendida.


TUESDAY
1-13-98
 **11:04 A**

Nota: Si tu das entrada a una hora errónea, como 10:75, cuando tu presiones **RETURN** , **HH:MM A-P** reaparecerá. Repite los pasos 3 y 4.


Para apagar la alarma diaria y no suene, repetidamente presiona **DAY /DATE & DAILY ALARM** hasta que **DAILY ALARM** y la alarma de tiempo desaparezca. Después presiona **A**. y desaparecerá. Para volver a prenderla, presiona nuevamente **A**. 

- Presiona el menos (-) para darle un guión en un teléfono o fax.
- Accesa el apellido primero por que al localizarlo lo busca por orden Alfabético.
- Tu no puedes dar un espacio o un número como primer caracter en el archivo.

MOVIENDO EL CURSOR

El cursor () aparece cuando tu accedas algun archivo y lo parpadea en el campo después del siguiente caracter.

B JONES B. 

Cuando tu cambias algún archivo, el cursor parpadea debajo del caracter que quieras cambiar. Presiona **FWD #** o **REV \$** para mover el cursor al lado derecho o izquierdo a lo largo de un texto, o presiona **RETURN**  para mover el cursor a la siguiente línea en el archivo.

3. Accesa la alarma diaria de tiempo. Asegurate de presionar **A** para Am o **P** para PM.

Nota:

■ Para acceder un sólo dígito (1-9), presiona **0** primero. Por ejemplo, para dar acceso al 8, presiona 0 después **8**.

■ Si tu cometes algún error cuando estes accedando la hora, tu puedes presionar **FWD #** o **REV \$** para moverte hacia el dígito que quieres corregir, después escribe la hora correcta. O simplemente empieza todo otra vez en el paso 1.

ALARMA DIARIA

Puedes hacer que suene la alarma a la misma hora todos los días. Cuando la alarma diaria esta prendida, la agenda manda un Beep por un minuto. Presiona cualquier tecla para silenciar la alarma.

Nota: Si la agenda EC-289 esta apagada la alarma sonará, se prendera la pantalla con el día, hora y fecha.

Sigue estos pasos para poner la alarma diaria y prender la alarma:

1. Presiona **ENTER**.
2. Presiona **DAY /DATE & DAILY ALARM** dos veces. **DAILY ALARM** y **HH:MM A-P** apareceran.

DAILY ALARM

HH:MM A-P

AGENDA TELEFÓNICA

Usa la agenda telefónica para almacenar teléfonos y números de fax.


Cada agenda telefónica graba tiene una sola línea de campo para el nombre y dos para los números. Cada línea contiene arriba de 64 caracteres, incluyendo espacios y guiones.

Nota: La pantalla de la agenda sólo te permite 12 caracteres por línea a la vez. Si # aparece, o \$ en la línea del nombre, presiona **FWD #** o **REV \$** para ver el caracter que esta apareciendo en la pantalla. Sostén presionado **FWD #** o **REV \$** para pasarlo rápidamente.

ACCESANDO LOS DATOS A LA AGENDA TELEFÓNICA

1. Presiona **ENTER**.
2. Presiona **PHONEBOOK FILES**.
TYPE NAME aparecerá.

TYPE NAME

3. Accesa la información que tu quieras en los campos del nombre.
4. Presiona **RETURN** 1ST TEL. #
aparecerá. 
5. Accesa el número de teléfono o fax que quieras archivar.

Nota: Tu puedes acceder una o dos letras al principio del número para identificar los números.

BORRANDO CITAS/ ALARMA

1. Vuelve a llamar las citas/alarma para poder borrarlas.
2. Presiona **DELETE . DELETE? Y/N**
aparecerá.
3. Presiona Y (si) para borrar lo grabado.

De otra manera, presiona N (no). Lo grabado se mantendrá sin cambio.

4. Para borrar un caracter, presiona **DELETE** .

Para borrar el caracter de la derecha del cursor, presiona **EDIT** ← .

Para insertar un caracter, simplemente accesa el caracter.

5. Para remover el día de la línea presiona **RETURN** .

6. Presiona **FWD #** ← **REV \$** para mover hacia el dígito que quieras cambiar, después escribe sobre el dígito existente y cambialo.

7. Repite los pasos 5 y 6 para editar la hora, y día de la alarma.

8. Desde el tiempo de la alarma, presiona **RETURN** para salvar la corrección.



La agenda EC-289 acepta la letra **H** de (home=casa), **O** (Office=oficina), **P** (pager=pago), **F** (fax), y **C** (celular).

6. Presiona **RETURN** ← 2ND TEL.# Aparecerá.

7. Accesa el segundo nombre, después presiona **RETURN** ← .

Si tu no quieres acceder otro número de teléfono, simplemente presiona **RETURN** de nuevo para archivarlo. ← TYPE NAME aparecerá.


Repite los pasos 3-7 por cada agenda telefónica que quieras archivar.

BUSCANDO LOS ARCHIVOS DE LA AGENDA TELEFÓNICA

Buscando a través de los Archivos

Presiona **PHONEBOOK FILES**.
NAME/TEL. #? Aparecerá.

Para buscar a tras o adelante a través de la pantalla en orden alfabético, presiona **PREV** ! o **NEXT** ".



Sostén presionado **PREV** ! o **NEXT** " para que la pantalla pase rápidamente hacia a tras o hacia adelante.

EDITANDO CITAS/ALARMA

Nota: Si tu cometes un error cuando estes editando o si tu quieres dejar de editar, simplemente presiona **ANNIVERSARIES & MOEMO ALERTS** y comienza todo otra vez desde el paso 1.

1. Vuelve a llamar las citas/alarma que quieras editar.

2 Presiona **EDIT**.

Si tu no quieres cambiar nada en las citas, presiona **RETURN** para mover el cursor a la línea que tu quieras editar y saltate el paso 6.

3. Presiona **FWD** # o **REV** \$ para mover el caracter que quieras cambiar.


Repite el paso 3-8 por cada cita/ alarma que quieras almacenar.

VOLVER A LLAMAR LAS CITAS/ALARMA

Las citas/alarma están almacenadas por día y hora. Para encontrar una en específico, presiona **ANNIVERSARIES & MEMO/ALERTS**. La agenda EC-289 te desplegará la primer cita con día que encaje con la fecha corriente, o la siguiente en orden de días.

Presiona **PREV** ! para archivar a tras o **NEXT** " para archivar adelante a través del archivo. Sostén presionado **PREV** ! o **NEXT** " para pasar rápidamente las pantallas.

Para checar si la línea en el número telefónico tiene un campo en la pantalla, Selecciona esta línea oprimiendo repetidamente **RETURN** ↵ hasta aparece en la línea. Si # así aparece en el final del nombre de la línea, el número de teléfono en la línea que seleccionaste aparecerá en la pantalla. Presiona **FWD** # o **REV** \$ para ver el resto del número telefónico.



Usando ID

Presiona **PHONEBOOK FILE. NAME** /TEL. #? Aparecerá.


Escribe 8 de los últimos números del teléfono que buscas. La EC-289 despliega el primer dato de la agenda telefónica grabado que termina con los dígitos que tu accesaste.

Si lo grabado no termina con números que ingresaste **NO MATCH** aparecerá brevemente, después **NAME/TEL. #?** Aparecerá.

Si mas de un archivo termina con el dígito que ti ingresaste, presiona **NEXT** " para que la pantalla pase hacia adelante a través de los archivos


Usando Buscador de Nombres

Presiona PHONEBOOK FILES. NAME/TEL. #? Aparecerá.

8. Si tu quieres que suene la alarma en cada evento del día y hora, presiona RETURN  dos veces para prender la alarma de recordatorio y restaurar la citas/alarma.


Si quieres que la alarma suene a lo largo del día pero a diferentes horas (por ejemplo, algunos minutos antes de una junta), presiona RETURN inserta la alarma del tiempo, después presiona RETURN otra vez para prender la alarma de recordación y restaurar las citas/alarma.


Si tu quieres que la alarma suene en una fecha diferente (por ejemplo, el día antes de fijar la fecha), inserta la fecha de la alarma y presiona RETURN

Después cambia el tiempo si necesitas presiona RETURN  otra vez.



Debes de introducir dos dígitos por cada mes, día y hora y minutos. Por ejemplo para ingresar Junio 14, 1998, 1:15 en la tarde, escribe 061498 para la fecha y 0115 para la hora seguido por una P (para PM).

7. Presiona **RETURN**  **. ALARM** y la fecha archivada y la hora del evento a realizarse.

Nota: Si tu introduces una hora invalida, como 10:75, cuando presiones **RETURN** , reaparecerá **HH:MM A-P**. Repite los pasos  6 y 7.

Ingresa las 8 primeras letras del nombre que buscas. La agenda EC-289 desplegara el primer nombre con el primer caracter que ingresaste. Si sólo existe un nombre con el primer caracter que ingresaste, únicamente necesitas teclear la primera letra con la que comienza para que se despliegue en la pantalla.

Si digitas algún nombre y no existe ningún, aparecerá **NOT MATCH**, después desplegara el primer nombre que ingresaste a la agenda.

Si más de un nombre empieza con las letras que tu digítes, presiona **NEXT** " para que localices el dato que necesitas.

EDITANDO LA AGENDA DE TELÉFONOS

Nota: Si tu cometes algún error cuando estas editando o si tu quieres para la edición, simplemente presiona **PHONEBOOK FILE** y comienza todo de nuevo desde el paso 1.

1. Busca el nombre que quieres cambiar.

2. Presiona **EDIT** ←.

Si tu no quieres cambiar nada en el campo del nombre, presiona **RETURN**

Para mover el cursor a la línea que tu quieras editar y saltarte el paso 6.

3. Presiona **FWD** #o **REV** \$ para mover el caracter que quieras cambiar.

4. Presiona **RETURN** ↵ . MM-DD-YY y HH:MM A-P debajo aparecerá **DATE/TIME**.

DATE/TIME
MM-DD-YY
HH:MM A-P

5. Ingresa la fecha del evento a recordar y presiona **RETURN** ↵ .

Nota: Si tu ingresasa una fecha inhábil, como 12-38-98, cuando tu presiones **RETURN** , MM-DD-YY reaparecerá. Repite el paso 5.

6. Ingresa la hora del evento. Asegurate de presionar **A** para AM o **P** para PM.


INGRESANDO CITAS/ALARMA

1. Presiona **ENTER**.
2. Presiona **ANNIVERSARIES & MEMO /ALERTS**. TYPE MEMO aparecerá.

TYPE MEMO

3. Ingresa la cita (64 caracteres) que quieras que aparezca en la pantalla cuando la alarma suene (debes de ingresar al menos un caracter).


4. Para borrar un caracter, presiona **DELETE**.

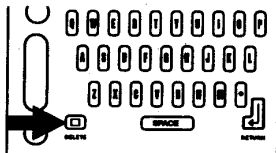

- Para borrar el caracter de la izquierda del cursor, presiona **EDIT** ←.

5. Para mover el primer campo del número de teléfono, presiona **RETURN**

6. Para borrar el caracter de la izquierda del cursor, repetidamente presiona **EDIT** ←, después ingresa el número de teléfono correcto.

7. Para mover la segunda línea de campo del número de teléfono, presiona **RETURN**  después repite el paso 6.

8. Presiona **RETURN**  para salvar la corrección. NAME/TEL. #? Aparecerá.

BORRAR DATOS DE LA AGENDA TELEFÓNICA

1. Busca los datos que quieras borrar.

2. Presiona **DELETE** . DELETE? Y/N aparecerá.

3. Presiona **Y** (si) para borrar los datos. De otra manera, presiona **N** (no). Los datos quedarán sin cambio.

CITAS/ALARMAS

Usa los campos de cita/alarma para grabar citas y para colocar la alarma. Cuando la alarma se prenda, la EC-289 dará un beeper por un minuto y desplegará los datos al mismo que la fecha. Presiona cualquier tecla para callar la alarma.

Notas:

■ Si la agenda EC-289 esta apagada cuando la alarma suene, se prendera y desplegará el mensaje.

■ La agenda EC-289 desplegará sólo 12 caracteres por línea una a la vez. Si # o \$ aparecen al final de la línea de la cita, presiona **FWD** # o **REV** \$ para ver todo el mensaje en la pantalla. Sostén **FWD** # o **REV** \$ para pasar con rapidez el mensaje.